





Mettere un cavo LAN sotto Range Extetend TP LINK e Accedere con IP 192.168.0.254

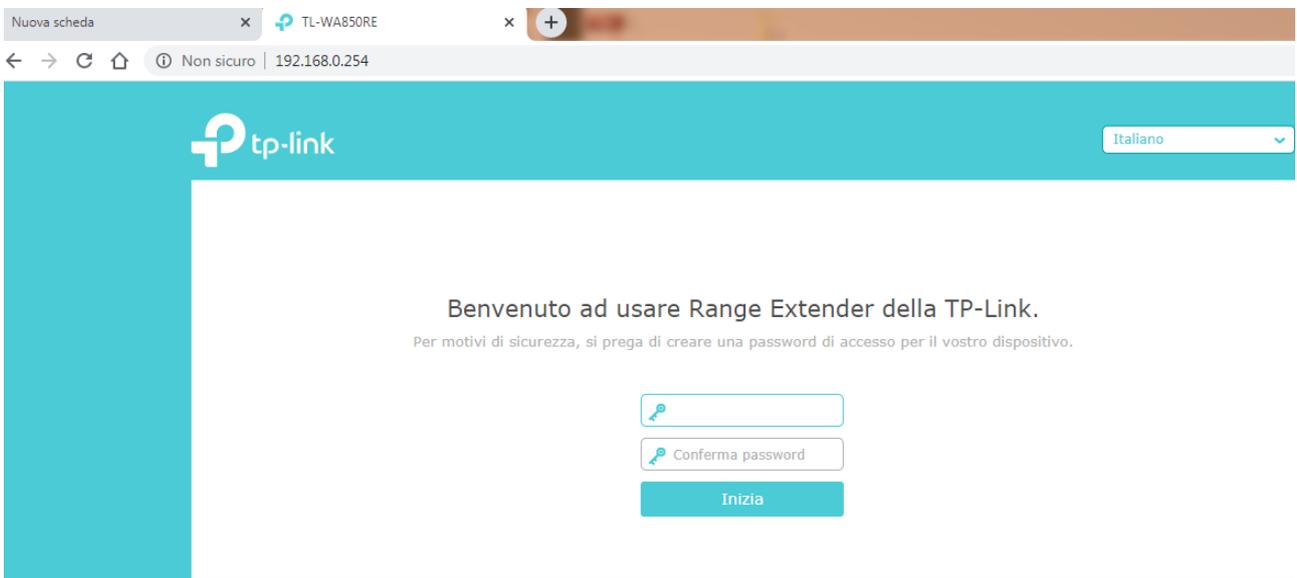


Creare la Password esempio "admin"




Verificare che sia in modalità Range extend

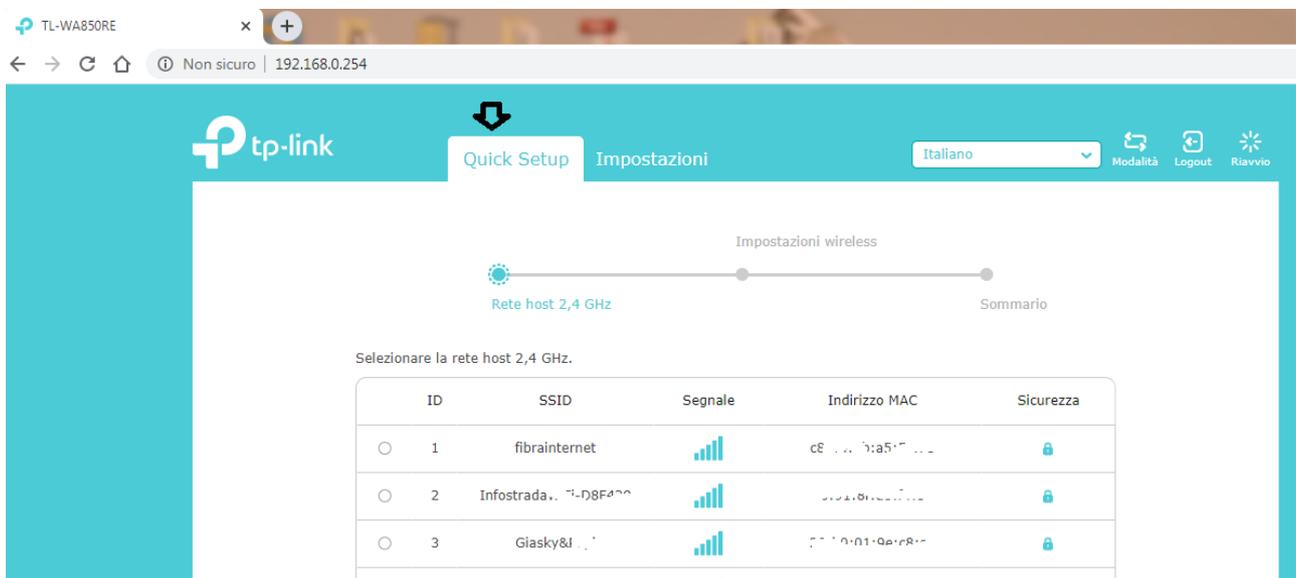


Cliccare su Quick Setup fa la scansione delle reti wi-fi e le visualizza

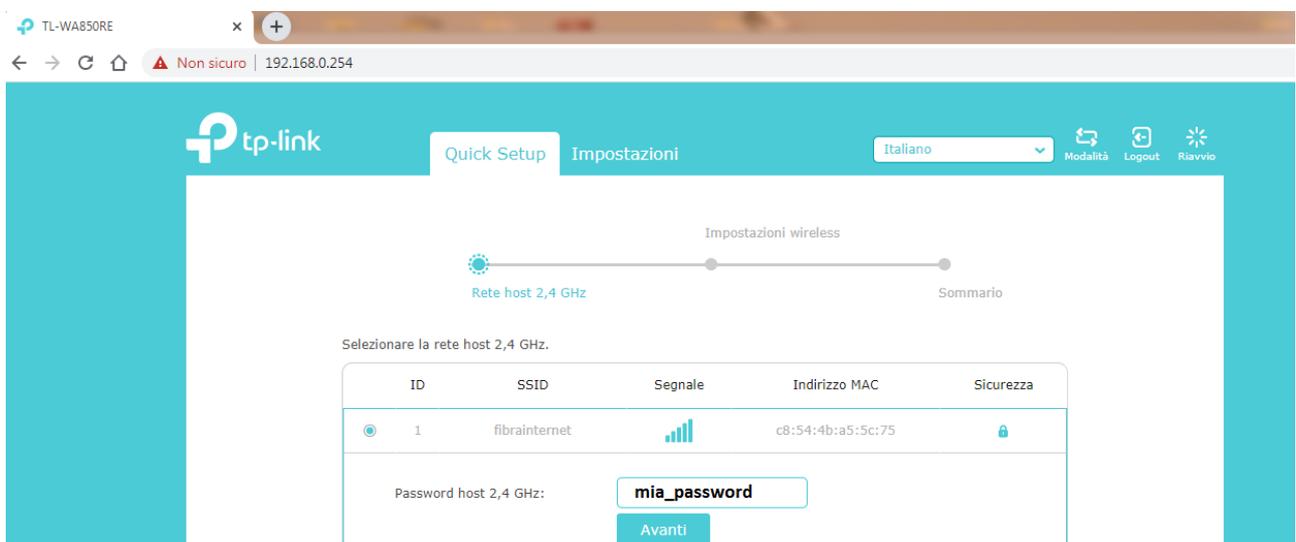


Scegliere la rete da condividere e inserire la password

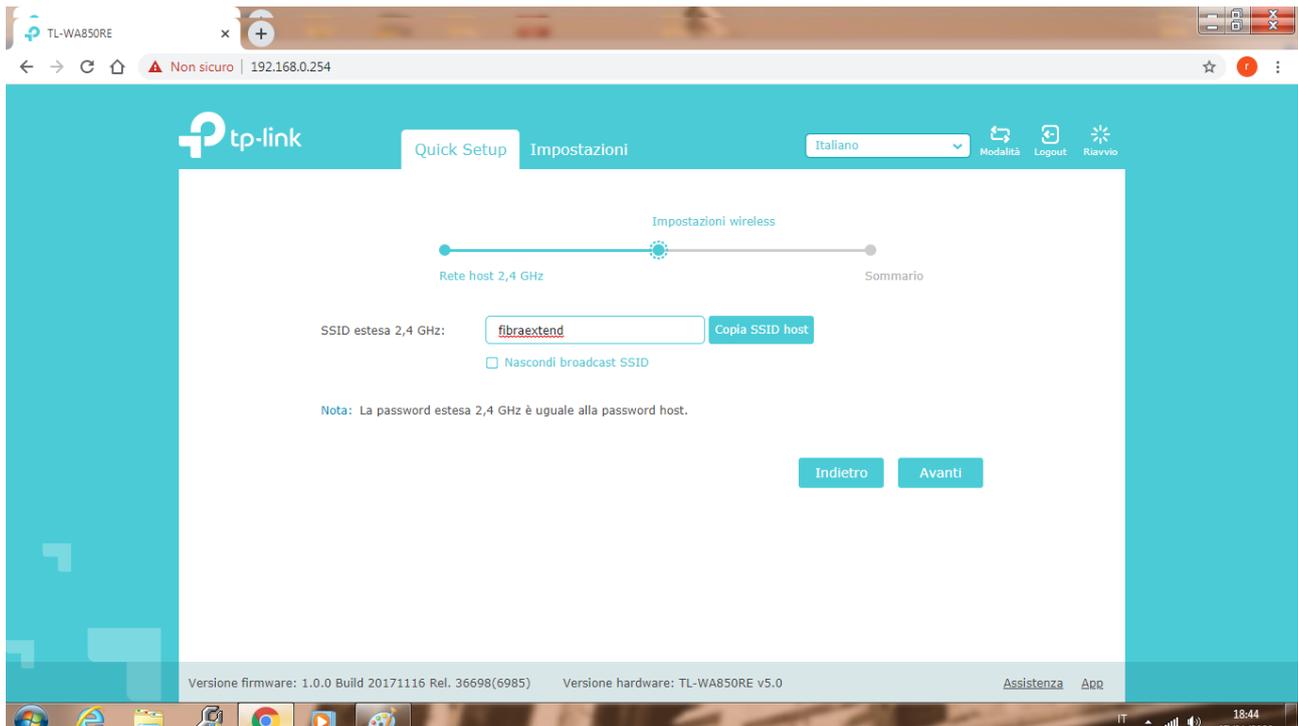

Cliccare su avanti.

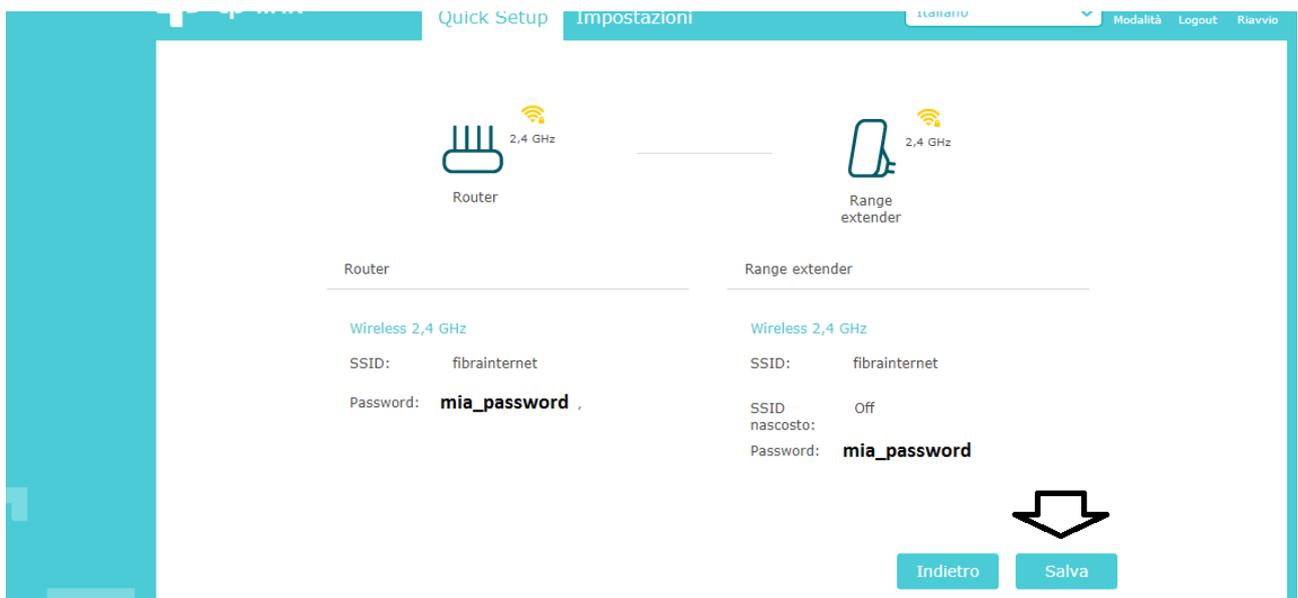

Cliccare su Salva e.....

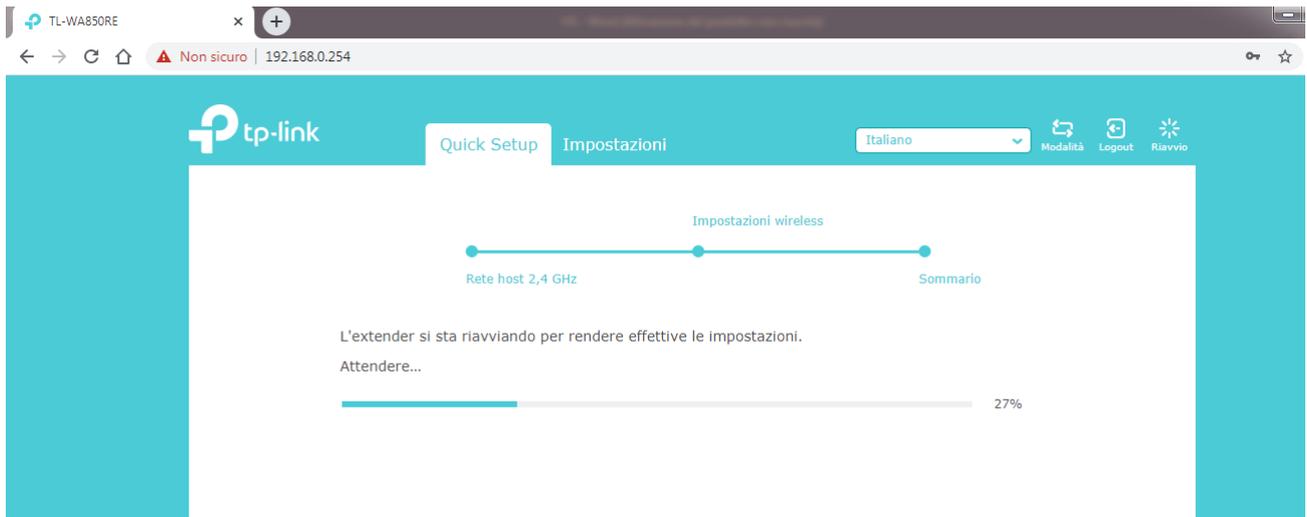

Attendere il riavvio del dispositivo.

